

National

ナショナル全自動電気洗濯機(家庭用) 取扱説明書

もくじ 品番 **NA-F42M5** タイプ

●安全上のご注意 (必ずお守りください)	2
●各部の名前	5
●操作部の見方	6
●据え付け方	27

ご使用前に

●普段の衣類を洗う(おまかせコース).....	8
●軽い汚れの衣類をすばやく洗うときに(お急ぎコース)...	10
●ウールなどを洗う (手洗いコース)...	11
●毛布を洗う (毛布コース)...	12
●しっかり脱水して速く乾かしたいとき(速乾き脱水)...	14
●予約タイマーでの洗濯(予約(9時間)コース)...	16
●個別洗濯 (脱水のみ運転など)	18

使い方

●運転時間の目安	18
●洗剤の種類と使い方	19
●粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤 ...19	
●粉石けん...20	
●洗濯量と水量	20
●柔軟剤・漂白剤	21
●知っておくと便利	22

洗濯のポイント

●お願いとお守りいただきたいこと	23
●お手入れ	24
●黒かびを防ぐために(槽乾燥).....	25
●黒かびが発生したら(槽洗浄コース)	26
●故障かな?	31
●仕様	33
●保証とアフターサービス	34
●別売部品	裏表紙

必要なときに

上手に使うって上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



F42M5

このたびは、ナショナル全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。



- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売
店からお受け取りください。

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

- 修理は販売店へご相談ください。




幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、本体の近くに台などを置かない



禁止

洗濯・脱水槽の中に落ちてケガをしたり、おぼれたりすることがあります。

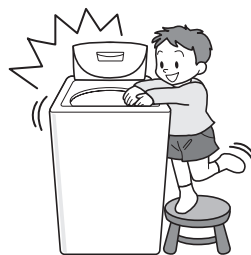

脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに
手などを触れない



接触禁止

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてケガをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。



警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを
単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止


感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

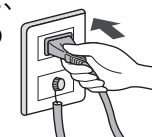

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

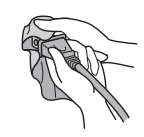


- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



感電やけがをすることがあります。

電源プラグを抜く

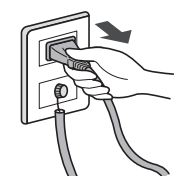


アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続



- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



取り扱い

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。




火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない



火気禁止

火災や変形の恐れがあります。



安全上のご注意

必ずお守りください



警告


取り扱い

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

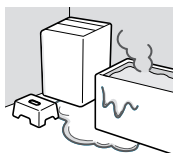


お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。

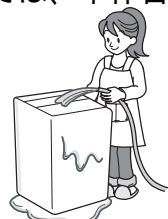

注意

ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない



接触禁止

回転部があり、けがをする恐れがあります。

●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台（NSD-8別売）をお使いください。



防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない



禁止

（例）寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



禁止

変形・破損によりけがをする恐れがあります。



電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。



取り扱い

洗濯時に温水を使用する場合、50以上のお湯は使用しない



禁止


プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。




洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する



ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

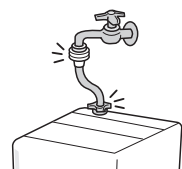


各部の名前

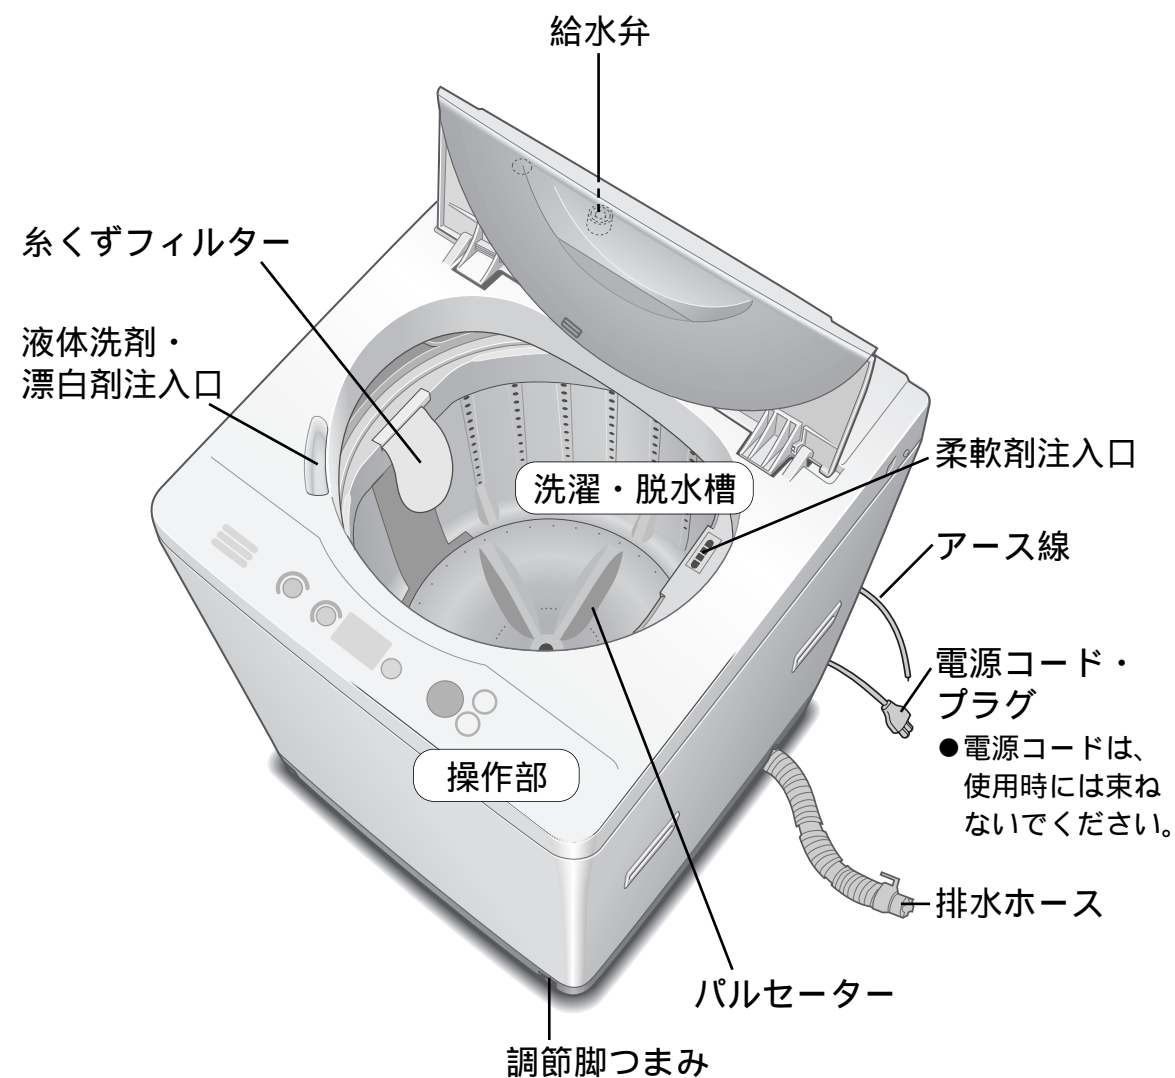


使用前に

付属品

給水ホース
（1本：長さ0.8m）




給水栓つぎて
（1個）



操作部の見方

表示ランプの見方 ● 消灯 ● 点灯 ☼ 点滅

表示ランプの点灯は「おまかせ」コースを表しています。

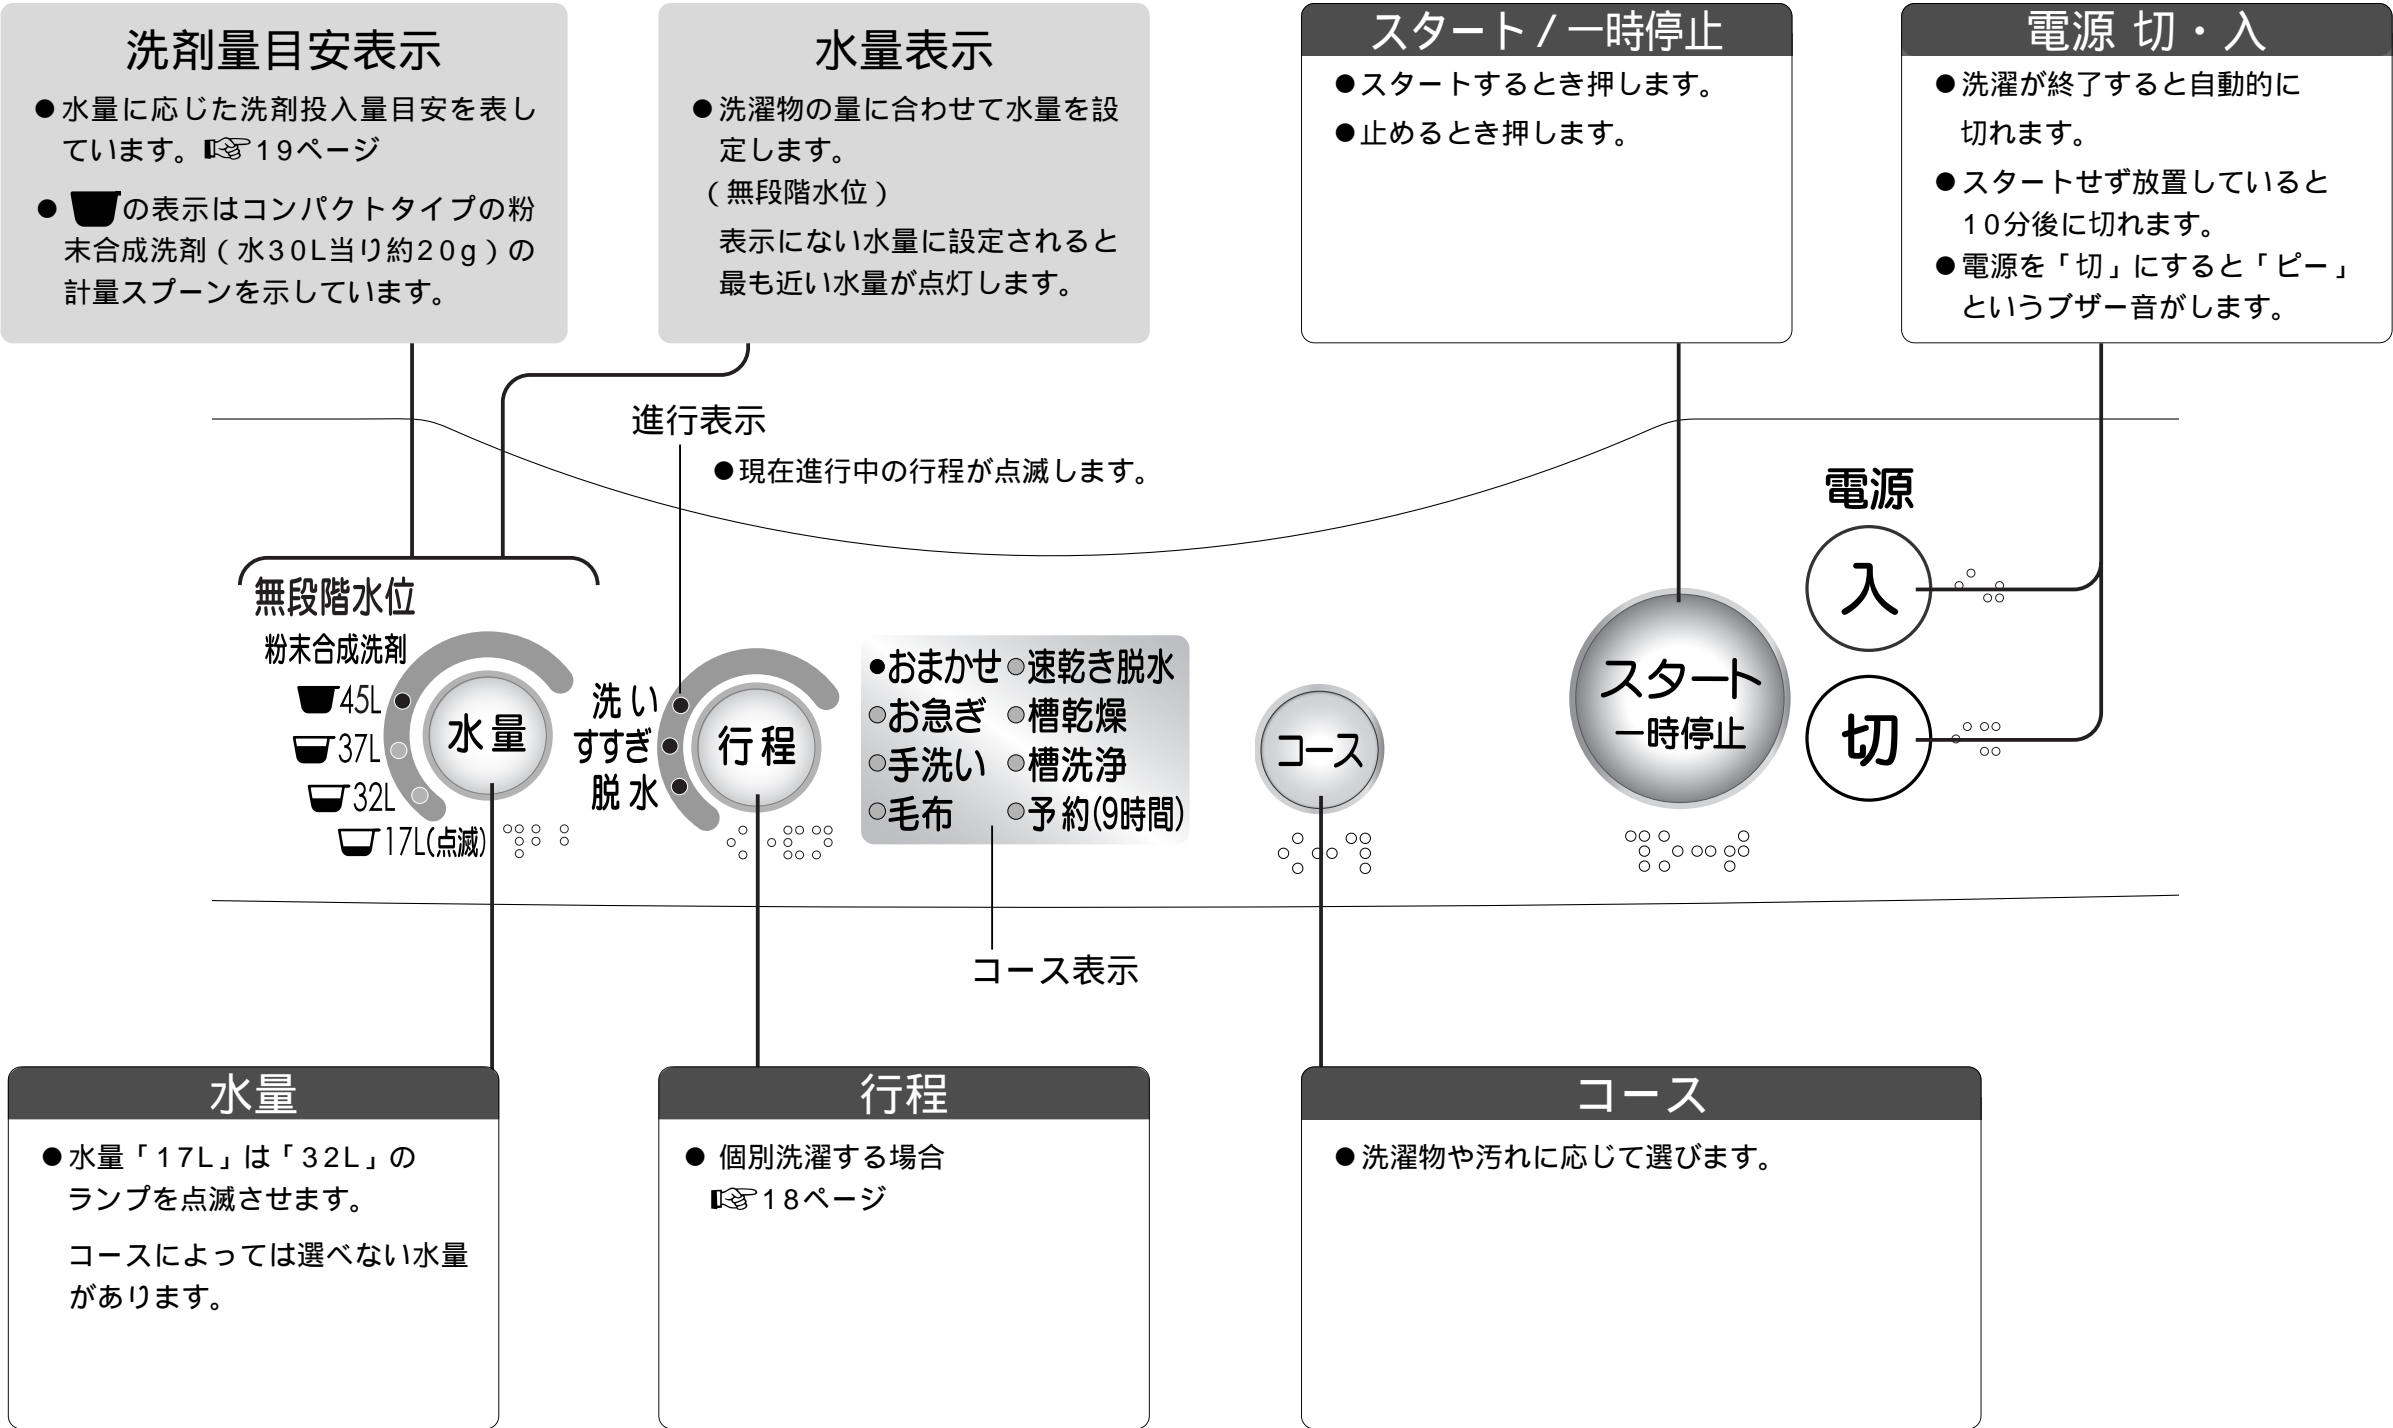


お願い ● コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

● 「槽洗浄」コースのスタート後の内容変更はできません。


● 本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字をつけています。

● 各ボタンの基準点(例：水量45L)をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

使用前に

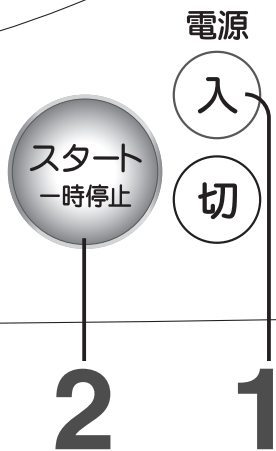

運転前の確認「据え付け方」P.27ページ

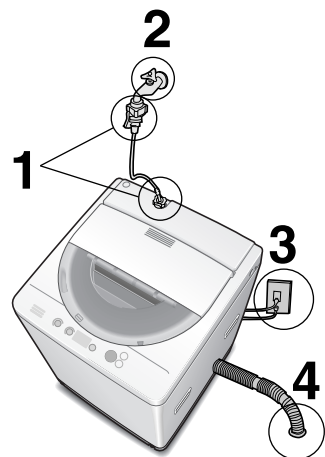

1 給水ホースをつなぐ

2 水栓を開く

- お願い
- 運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

3 電源プラグを差し込む

- アースも忘れずに

4 排水ホースを排水状態にセットする

衣類のチェックをしましょう

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く 衣類を傷めます。

- 髪の毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く

- 色落ちしやすいものは分けて洗う（色移りを防ぎます）

- 赤色や紺色等の衣類
- ジーンズなど

- 毛羽立ちしやすいものは裏返す

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す

- 衣類を傷めます。

- えりやそで口のひどい汚れは、洗剤をしみ込ませたブラシで軽くこする

1 洗濯物を入れ
電源(入)を押す

2 スタート
一時停止を押す

水なしで約5秒間パルセーターが動き、布量をはかります。(布量検知)



布量検知を行うコース
おまかせコース
お急ぎコース

布量に応じた水量（洗剤量目安）を自動的に表示

- 槽内にあらかじめ水があると水なし運転をせずに、水量が「45L」になることがあります。


次の場合は水量を切り換えてください。

- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたとき。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類（化繊・混紡...等）のとき。水量が多くなったり、少なくなることがあります。

（「17L」は水量ボタンで「32L」のランプを点滅させます。）


3 水量に応じた
洗剤を入れ、ふたを閉める

- 洗剤をよく溶かすために、給水の水が流れる所に入れます。

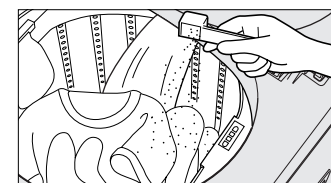

ブザーが鳴ったら 運転終了

- 柔軟剤・漂白剤の投入については（P.21ページ）

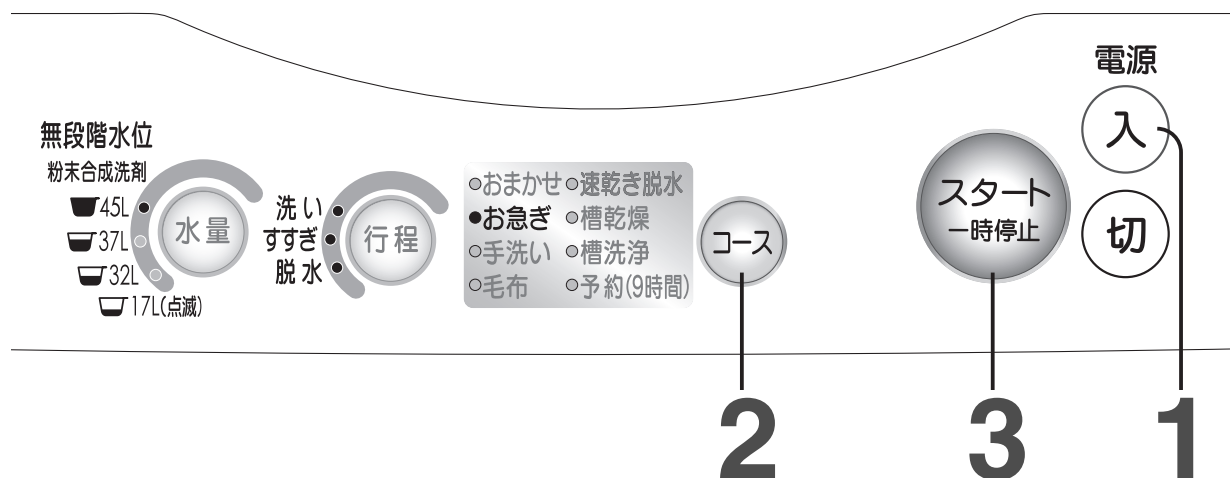

- 軽い汚れで、手早く洗いたいときに適しています。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** を押し
「お急ぎ」を選ぶ


3 **スタート一時停止** を押す
●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。
「17L」は手動で選んでください。

4 水量に応じた
洗剤を入れ、ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 柔軟剤・漂白剤の投入については (P.21ページ)

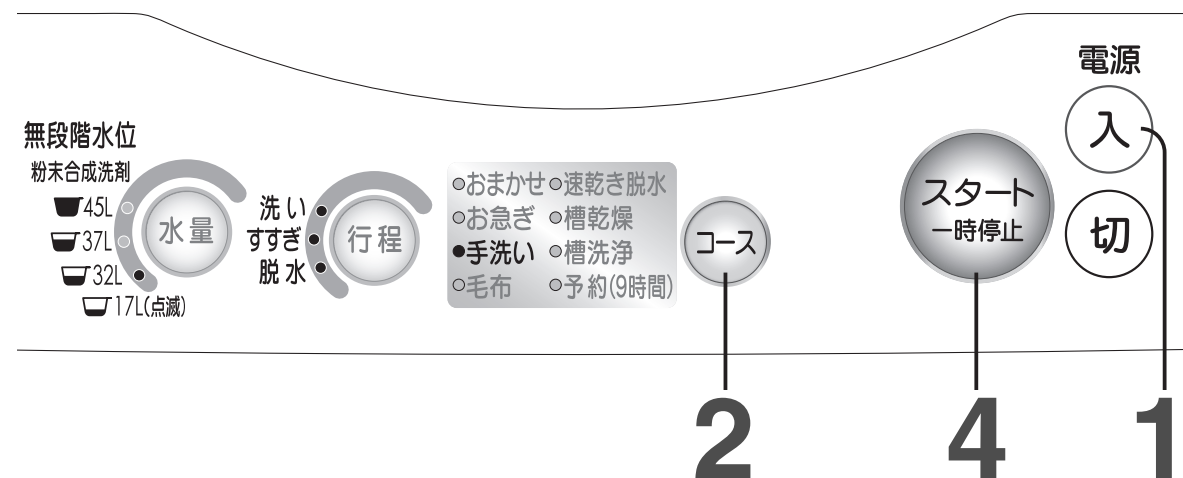

- ウール製品を洗う場合に適しています。
- 弱い水流で洗濯します。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** を押し
「手洗い」を選ぶ
●水量は「37L」を表示します。
「32L」は手動で選んでください。

3 水量に応じた
液体中性洗剤（衣料用）
を入れ、ふたを閉める

4 **スタート一時停止** を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

洗濯できるもの

- 1回あたり1.2kg以下
- 表示のついた衣類

(例) マフラー ウールのセーター フリルつきブラウス

洗濯できないもの

- カシミア、アンゴラ、モヘアなど、ウール以外の獣毛素材

使用できる洗剤

- 専用洗剤 (遠心力21)
- 液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗用蛍光剤無配合)

●上記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

- 液体中性洗剤の投入について (P.19ページ)
- 柔軟剤の投入について (P.21ページ)

別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8200

販売店でお求めください。


ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。

洗濯できる毛布の種類と質量
洗える毛布はシングルサイズ以下のもの
絵表示された化学繊維100%のもの


種類 ●マイヤー毛布 ●タフト毛布 ●織毛布
一枚の質量 ●2.8kg以下のもの。
電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯前の準備


1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

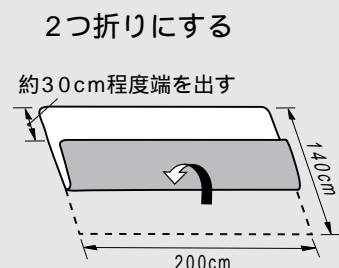


④折り返しながら6つ折りにする（びょうぶ折り）

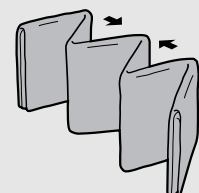


さらに同じ方向に2つ折りする




⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

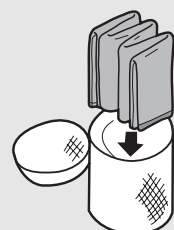

さらに同じ方向に折りかえず
約5cm程度毛布のヘリを出す



2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

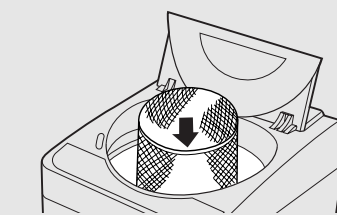

●ファスナー部が上になるようにして入れます。

無段階水位
粉末合成洗剤



○おまかせ ○速乾き脱水
○お急ぎ ○槽乾燥
○手洗い ○槽洗浄
●毛布 ○予約(9時間)



2



4

電源




1

1 電源入を押す

2 コースを押し「毛布」を選ぶ

●水量は「45L」を表示します。
(切り換えはできません。)
すすぎは、ためすすぎを約1分間行った後、注水すすぎとなります。

3 水量に応じた液体洗剤を入れふたを閉める

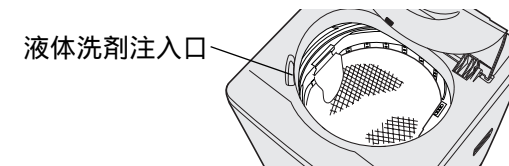


4 スタート一時停止を押す

毛布が浮き上がる場合は、給水後一時停止で運転を止めてから軽く押さえて、洗剤液を十分含ませるようにしてください。

ブザーが鳴ったら 運転終了

5 毛布を取り出す

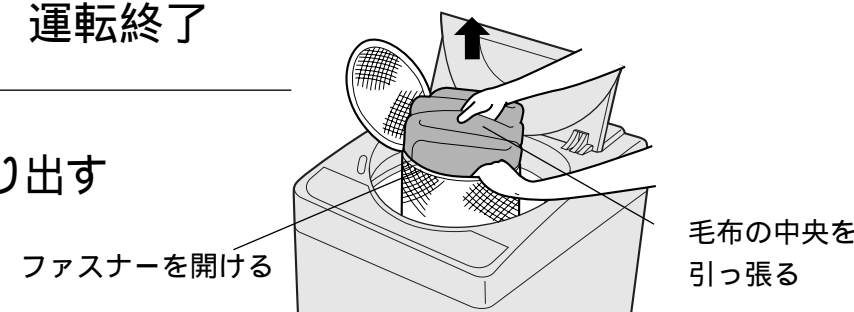

しっかり脱水して速く乾かしたいとき

速乾き脱水


「速乾き脱水」とは『約1時間、脱水運転を行います。』
但し、15分毎に約30秒間、運転を休止しますが故障ではありません。
運転中は、「速乾き脱水」ランプが点灯し、「脱水」ランプが点滅します。

「速乾き脱水」できない衣類


繊維が弱っていると（タオルや下着など）破れやすくなります。

- 絵表示がある衣類
- 型くずれしやすい衣類
- 平干し絵表示のあるもの
- ドライ絵表示のあるもの または または
- 手洗い絵表示のあるもの
- ウールの衣類など
- 色落ちしやすい衣類
- しわが気になる衣類
- ランジェリーなどの薄手の衣類
- 綿100%・シャツ、ブラウスなど
- 防水性の衣類
- 皮革製品
- ふとん・毛布などの大物

例：「速乾き脱水」のみの場合

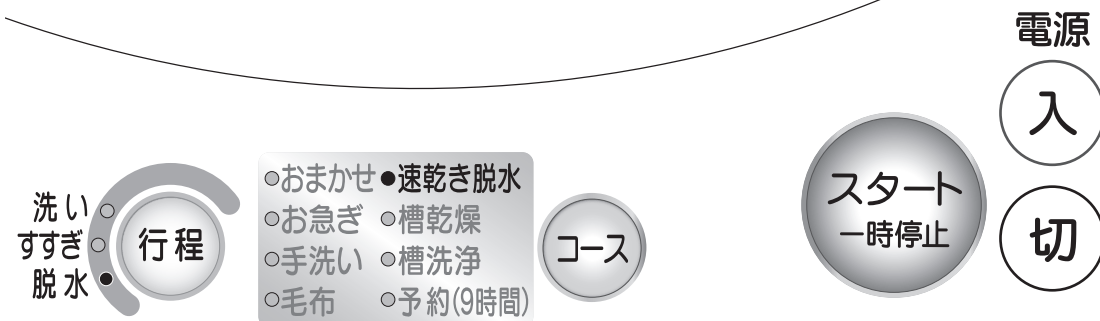

お知らせ




衣類が片寄ると、次のようになります。

- 洗い～すすぎ～「速乾き脱水」の場合
「おまかせ」コースが点灯時



給水を行い、布の片寄りを自動修正します。表示はすすぎに戻ります。

- 「速乾き脱水」のみの場合
「おまかせ」コースが消灯時

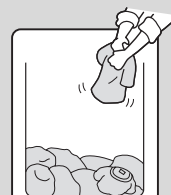

運転が止まり、ブザーとランプ点滅でお知らせします。衣類の片寄りを直し、ふたを閉めてください。

洗い～すすぎ～「速乾き脱水」
おまかせコースの「脱水」をせずに
「速乾き脱水」で運転するとき

1 洗濯物を入れ
電源 入 を押す

2 コース を4回押す

●おまかせ ●速乾き脱水
点灯を確認

●「おまかせ」コースしかできません。

3 スタート 一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。


4 水量に応じた
洗剤を入れ
ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

「速乾き脱水」のみ

脱水後の衣類

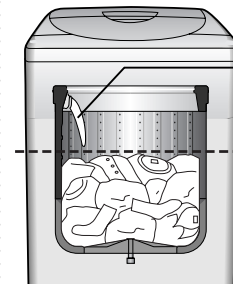

糸くずフィルター
容量目安
衣類をほぐして入れると、糸くずフィルターの下が3kgの目安となります。

1 電源 入 を押す

2 コース を4回押す

●おまかせ ●速乾き脱水
点灯を確認

3 行程 を押し
「脱水」を選ぶ

脱水 ●点灯を確認


●「おまかせ」コースは消灯します。

4 ふたを閉め
スタート 一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

使い方

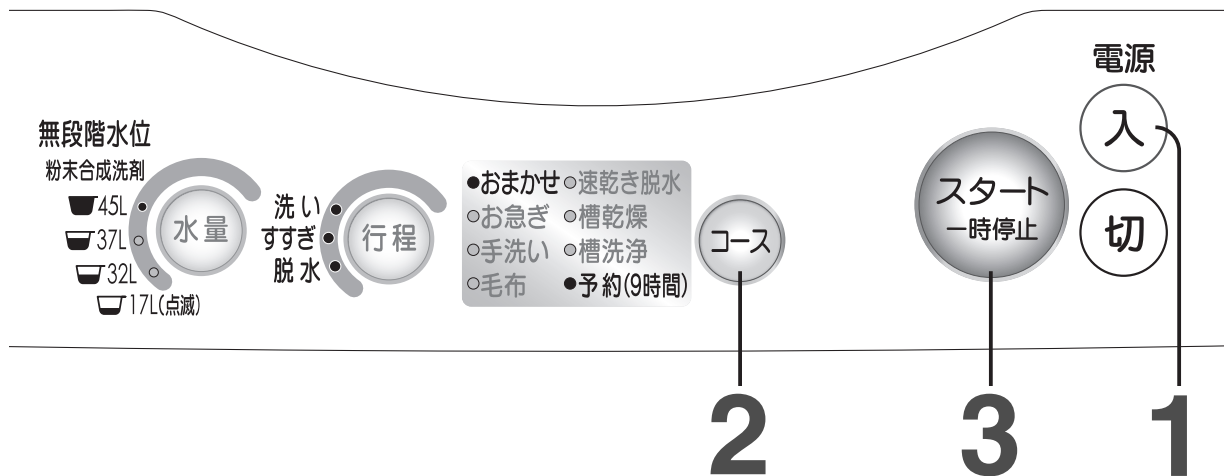

予約タイマーについて

予約できるコース：「おまかせ」「お急ぎ」


●今から「9時間」後に洗濯を終了させることができます。

(給水・排水条件により、予約時間を越えて運転することがあります。)

洗剤の入れ方


コンパクトタイプ 粉末合成洗剤

洗濯物に洗剤が直接触れた状態(長時間)では、色移りや脱色することがありますので、白物のハンカチなどに包んで入れてください。

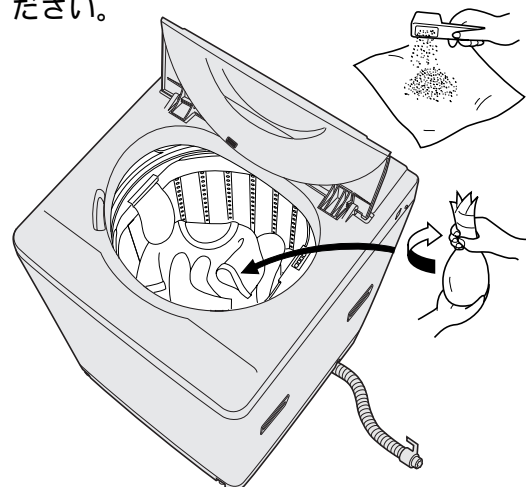

液体洗剤・専用洗剤(遠心力21)

液体洗剤・漂白剤注入口に入れる。

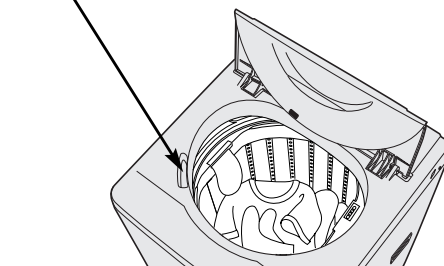

液体洗剤で粘り気のあるものは、水で薄めて入れてください。

粉石けん

溶けにくく、固まることがありますので使わないでください。

1 洗濯物を入れ 電源(入)を押す

●水栓を開けます。

2 コース を押し 「予約(9時間)」+ コースを選ぶ

点灯

- おまかせ
- お急ぎ
- 手洗い
- 毛布
- 速乾き脱水
- 槽乾燥
- 槽洗浄
- 予約(9時間)

例)「予約+おまかせ」コースのとき

3 スタート 一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

4 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める

●柔軟剤・漂白剤の投入については(21ページ)

●スタート後水量表示(洗剤量目安)は2分後に消え、予約のランプのみ点灯しますので、洗剤量を早めにご確認ください。

9時間後に運転終了

予約の変更

(切) を押し、1からやり直す。

予約の取消し

(切) を押し。

予約内容の確認

(コース) を押し。



行程 ボタンで設定してください


洗い●	洗いのみ（洗濯液は残ります） ●洗濯液を2度使うとき	すすぎ● 脱水●	すすぎ～脱水 ●洗濯液を絞り出して すすぎ～脱水する
洗い● すすぎ●	洗い～すすぎ（すすぎ液は残ります） ●すすぎ液を再利用するとき		
洗い● 脱水●	洗い・脱水 ●分け洗いをする場合	脱水●	脱水のみ、排水～（脱水） ●別に洗った物を脱水するとき ●槽内の水を排水したい場合

「脱水のみ」「すすぎ～脱水」の場合（運転が始まるまでに少し時間がかかります）
・槽内に水があるときは「排水」からスタート ・水がないときは「脱水」からスタート

運転時間の目安

コース	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
おまかせ	10分	滝・注水	8分	約38分
速乾き脱水（おまかせ）	10分	滝・注水	約1時間	約1時間30分
お急ぎ	5分	滝・注水	4分	約29分
手洗い	3分	ため・ため	40秒	約21分
毛布	12分	注水・注水	7分	約49分
槽洗浄	10時間	滝・注水・注水	3分	約11時間

●「滝」すすぎとは

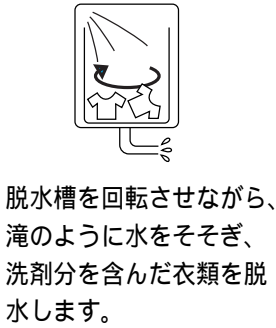


洗剤の種類と使い方

洗剤の種類	合成洗剤の場合		粉石けん	専用洗剤 （遠心力21）
	コンパクトタイプ	液体タイプ		
水量	粉末	液体	粉末	液体
	水30L当たり 20g 15g	水30L当たり 20ml 40ml		
45L	約1.0杯 約30g 約23g	約30ml 約60ml	約60g	約23ml
37L	約0.7杯 約25g 約19g	約25ml 約49ml	約49g	約19ml
32L	約0.6杯 約21g 約16g	約21ml 約43ml	約43g	約16ml
17L	約0.4杯 約11g 約9g	約11ml 約23ml	約23g	約9ml

- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。

粉末合成洗剤

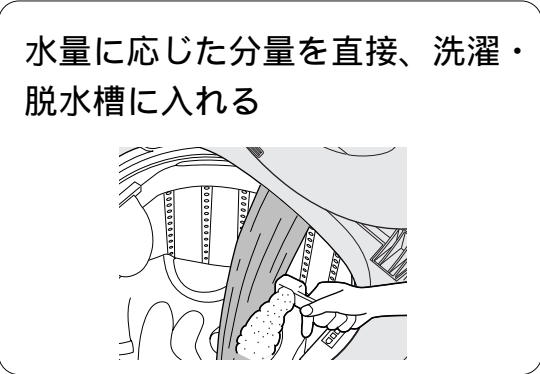

液体洗剤・専用洗剤「遠心力21」（別売）



使い方
洗濯のポイント

洗剤の種類と使い方


粉石けん

溶かし方

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する
(「17L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、水量ボタンで使用する水量に合わせ、洗濯を行う

溶けにくい場合は

- 1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 用意した粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす

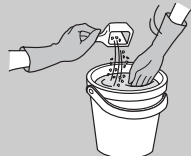

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.26ページ)



洗濯槽クリーナー

洗濯量と水量

水量	洗濯量
45L	約4.2kgまで
37L	約3.0kgまで
32L	約1.5kgまで
17L	約0.5kgまで

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安 種類によっては重さは変わります。



シーツ
綿100%
約500g



パジャマ(上・下)
綿100%
約500g



ブラウス
混紡
約200g



バスタオル
綿100%
約300g



ブリーフ
綿100%
約50g



ワイシャツ
混紡
約200g



くつ下
混紡
約50g



長袖アンダーシャツ
綿100%
約150g




スカート
化せん
約400g

柔軟剤・漂白剤

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)
運転中は「一時停止」にしてから、入れてください。

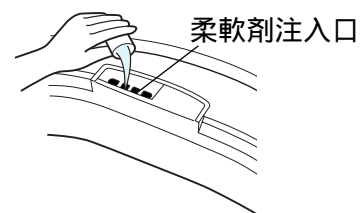

お願い

- 脱水中はふたを開けないでください。早く投入されて効果が弱まります。
- すすぎの途中で柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動するため、最後のすすぎ時に投入されます。
- 柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

量の目安

水30Lに対して

(濃縮)...6.6mlタイプ(1/3)コンパクトタイプ)

(普通)...2.0mlタイプ

水量表示 (洗濯量目安)	柔軟剤量	
	濃 縮	普 通
45L(4.2kg)	→ 約10ml	約30ml
37L(3.0kg)	→ 約8ml	約25ml
32L(1.5kg)	→ 約7ml	約21ml
17L(0.5kg)	→ 約4ml	約11ml

(濃縮)は原液と同量の水2杯でうすめてください。




漂白剤

液体漂白剤

- (スタート)を押す前に、同量の水でうすめて液体洗剤・漂白剤注入口に入れる

粉末漂白剤

- 給水時に洗濯・脱水槽に直接入れる
漂白剤の説明書に従ってください。

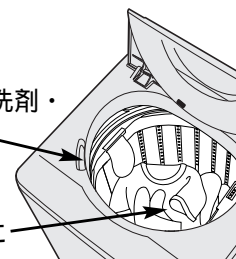

- 塩素系は色落ちする場合がありますため色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。



もっと酸素系漂白剤で
黄ばみ、黒ずみを落とすには

- 1 洗濯が終わった洗濯物を入れ、「おまかせ」コースを選び、(行程)で「洗い」のみに設定し、水量を選ぶ
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かして入れる
- 3 約40 のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」コースで運転する(洗い~すすぎ~脱水)



しみは放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

- ケチャップやマヨネーズなどのしみ
水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。
- 紅茶、ジュースなどのしみ
酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。
- 血液
水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。



チャイルドロックについて

「槽洗浄」コースでは、設定しないでください。

幼児が運転中（槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水する機能です。

- ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

設定方法

水量 を押しながら、電源 **入** を押し

水量 をそのまま3秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、1秒間点灯後、設定されます。）

電源「切」になると記憶しないため、毎回設定をする必要があります。

1秒間
点灯



スタート後はすぐにふたを閉めください。

- 開いたままでは、給水中に「異常報知～強制排水」されることがあります。


強制排水された場合

異常報知（ランプ点滅とブザー）します。
槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。
電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。
（運転中の行程は取り消されます）

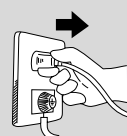

電源「切」や排水ホースを倒し忘れの場合は
チャイルドロック機能は動きません。
水を放置したままにしないでください。

運転中にふたを開ける場合は
電源を「切」にして開けてください。
チャイルドロックは、解除されます。



洗濯液を2度使うには

1回目は汚れの少ない物から

- 1 行程「洗い」のみを選んで運転する
→ 洗い終了（洗濯物を取り出す）

2回目は汚れの多い物を入れる

- 2 1回目の洗い液を利用してコース運転をする（洗い～すすぎ～脱水）
→ 洗濯終了（洗濯物を取り出す）

1の洗濯物を入れる

- 3 行程 で「すすぎ」と「脱水」を選んで運転する
→ 洗濯終了



終了ブザーを消すときは

- **スタート** を押しながら
電源 **入** を押し、
スタート を3秒以上押し続けます。

- ブザーが1回（ピピッ）鳴り、
終了ブザーは鳴らなくなります。
終了ブザー（なし）は記憶しないため、毎回設定をする必要があります。




上手な洗濯のポイント

洗濯ネット(市販)に入れるもの

- レースのついた衣類やランジェリー
- ワイヤー入りブラジャーやストッキング

念のため市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れ、洗濯物の上部に入れる。


（ワイヤーの変形やストッキングを傷つけないため）

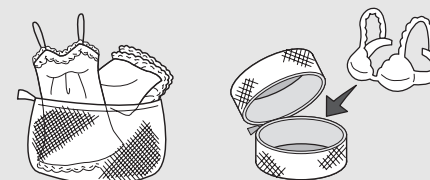

（市販の洗濯ネット）

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

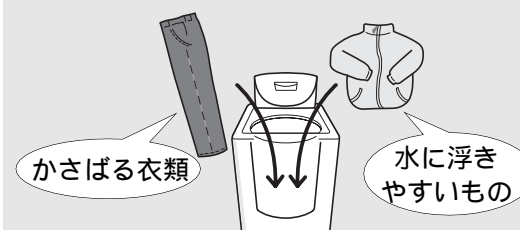

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

上記のような衣類は、給水中に上から軽く手で押さえ、水を充分含ませてください。



脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

使用前・使用後


結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機専用のトレイをお求めください。（別売・AXW18B-F1）



長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

- 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないでください。



（故障及びプラスチック部の傷付きの原因）

使用前・使用後

洗剤は入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。



洗濯物はいれ過ぎないで

- 衣類ははみ出さないように入れてください。（衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因）



磁気カードや磁石を近づけないで

- 衣磁気カード（テレホンカードなど）を近づけないでください。（使えなくなります）
- 洗濯中磁石を近づけないでください。（脱水が止まる場合があります）



本体の上に充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因となります。



本体


柔らかい布でふく。ひどい汚れは
台所用中性洗剤か石けん水で！

直接水をかけない
クレンザー・シンナー・ベンジン・
アルコール・灯油等を使わない
化学ぞうきんをご使用の際は、その
注意書に従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部 および、ふた
ぬらしたぞうきんなどでふく。

吸気口になっています。

目づまりすると「速乾き脱水」
の性能が出なくなります。

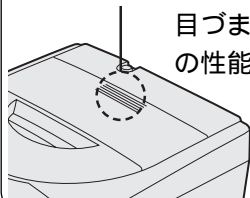


糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除
してください

- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む

フィルターが外しにくいとき
洗濯・脱水槽を回してください。

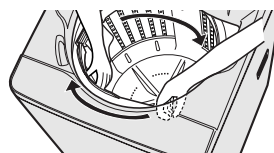

糸くずフィルターが破れたとき
販売店でお求めください。
(裏表紙)

洗濯・脱水槽

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗
剤で洗う

水 あ か：風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

コース ボタンで「槽乾燥」を選び、
週に1回程度、運転してください。
(25ページ)

さらに清潔に保つために
市販の塩素系漂白剤で月1回程度、
「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽
のお手入れをしてください。

- 1 電源(入)を押し、「槽洗浄」コースを
選び、(スタート)を押す
- 2 給水が終わったら、(一時停止)を押し、
市販の塩素系漂白剤をコップ1杯程度
を洗濯・脱水槽に入れる
(目安：水量50Lに対し200ml)
- 3 ふたを閉め、(スタート)を押す
↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生する
と、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒
い汚れがつくことがあります。



このような場合には、別売の洗濯機専用
の洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って、
「槽洗浄」コースでお手入れしてください。
(26ページ)



給水フィルター

水の出が悪くなったとき
次の手順を必ずお守りください。
水が飛び散ります。

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源(入)を押す
- 3 (スタート)を押す
- 4 15秒後
電源(切)を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す
- 7 フィルターのごみを取り除く

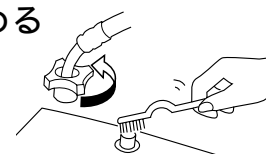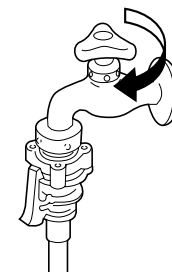



給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください



もし凍結したら・・・

- 1 接続部を熱い蒸し
タオルで包む
- 2 給水ホースを外し
温水につける
- 3 温水を2～3L
洗濯・脱水槽に入れる

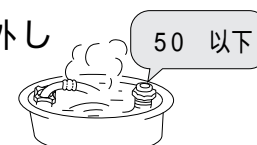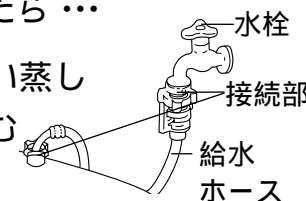

洗濯・脱水槽の黒かびを 防ぐために 槽乾燥


- 洗濯終了後に「槽乾燥」運転を
行くと、黒かび発生の原因の
1つである槽内の湿気を取り除く
ことができます。
(運転の目安：週に1回程度)

運転のしかた

衣類を入れて運転しないでください。

- 1 電源を入れ
コース で「槽乾燥」を選ぶ
点灯 ●槽乾燥
- 2 ふたを閉め (スタート) を押す

約30分間、槽回転します。

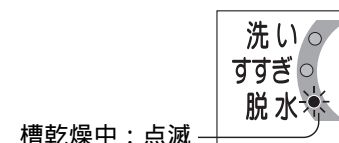

ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環
境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥」
運転で取り除くことはできません。
黒かびが付着した場合は、別売の洗濯
槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コース
を運転してください。
(「黒かびが発生したら」26ページ)

黒かびが発生したら

槽洗浄 コース

別売の洗濯槽クリーナー - (N-W1) を使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。(つけ置き洗い(10時間) すすぎ 脱水)
- 冬場など水温が低い場合は、温水(30前後)を使用することをおすすめします。


- ① 洗濯槽クリーナーはお買い上げの販売店、ナショナル電気店で求めください。



N-W1 (1回分)
希望小売価格 2,000円
(2003年9月現在・税別)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

- ② 糸くずフィルターのごみを取り除く

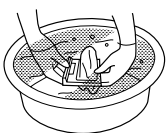

ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

洗濯・脱水槽の洗い方

チャイルドロックは設定しないでください。

- 1 電源 **入** を押す

- 2 **コース** で
「槽洗浄」コースを選ぶ
(水量は45Lを表示します)



- 3 **スタート** を押す




洗い中：点滅
(約10時間)

- 4 給水が終わったら
一時停止 を押し、
洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナー
(容器の量1.5L) を全て入れる

- 5 ふたを閉め、
スタート を押す

約11時間後、
運転終了

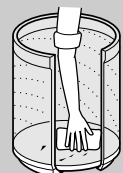

運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合は、ぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルターにたまったごみを取り除く



1 設置場所の確認


水平な床面に置く

(製品と壁面は騒音防止のため、5cm以上離してください)

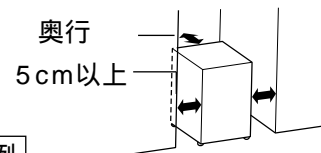

悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

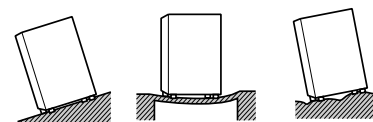

警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

- 冬期凍結の恐れのある場所や直射日光の当たる場所には設置しないでください。(故障、変形等の恐れ)

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

適した水栓


横水栓



水栓径24mm以下

- 径が24mm以上の場合は別売の大口給水栓つぎて (AXW12H-4130) をご使用ください。

取り付け方

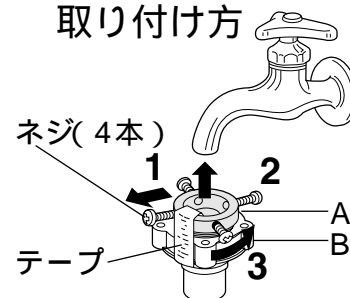

給水栓つぎて

注意

給水栓つぎてのB部を
しっかり締め付ける



水漏れの原因になります。

別売の洗濯機用給水ジョイントが必要です。

- 万能ホーム水栓・自在水栓に直接「給水栓つぎて」を接続すると、水漏れにつながる恐れがあります。



万能ホーム水栓



自在水栓



給水栓ジョイント



- 洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

分岐水栓 CB-A6



- 1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径までゆるめる



- 2 水栓にまっすぐ押し当て
ネジ(4本)を均等に締め付ける
壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。

- 3 テープをはがし、Bを右に回して
しっかりとAに締め付ける

お願い

- 給水栓つぎては、すでについている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして、上記1~3の手順で行ってください。

- 水栓の径が18~24mmの場合、ネジ(4本)をゆるめ、あらかじめリングを外す。

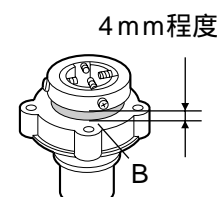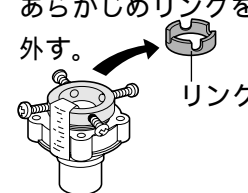


据え付け方

ホース引出口(右)は正面から見た方向を表しています。

3 排水ホースをホース引出口(右)に入れる


ご購入時の排水ホースは本体底部に収納しています。
下図を参考にして排水ホースを引き出してください。

- 1 毛布などを敷き、本体を手前へ倒す
- 2 排水ホースを固定しているテープをはがし排水ホースを底部から外す
- 3 ホース引出口のくぼみ部に排水ホースを入れる

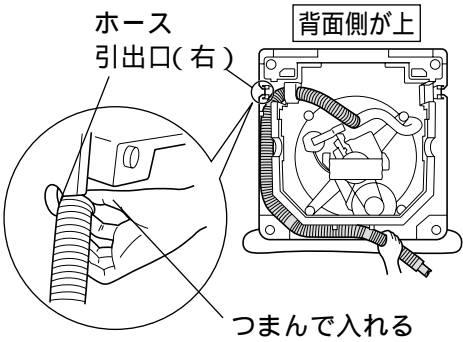


排水ホースを反対側(左)に付け換える場合


- 1 毛布などを敷き、台枠 本体を手前へ倒す
- 2 台枠からホースホルダーを外す
 - ホースホルダーの外し方
 - イ) ネジを外す
 - ロ) 台枠からホースホルダーを外す
- 3 排水ホースの向きを左に換える排水ホースがねじれないようにしてください。

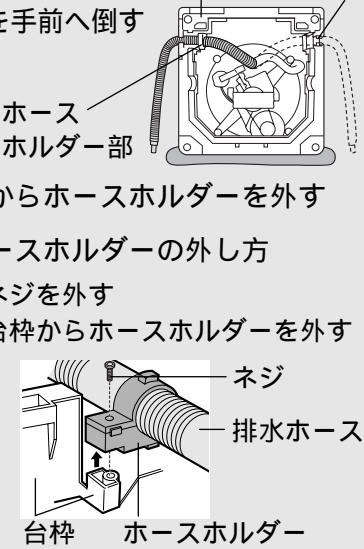

- 4 引出口(左)に排水ホースをセットする
 - 排水ホースをホースホルダーにセットする
 - イ) ホースホルダーの凹部に排水ホースの凸部を確実に合わせる
 - ロ) ホースホルダーを台枠にかぶせて、ネジを締める
- ホース引出口のくぼみ部に排水ホースを入れる

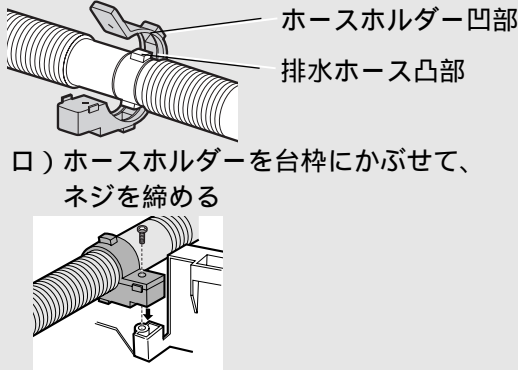

- 排水ホースが長い場合
 - ①溝部のどちらかを切断する。
 - ②スリーブを付け換える。
- ホースが短い場合、別売の内径30mmの延長ホース(1m:AXW2D-31、2m:AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。
 - ①排水ホースに付いているスリーブを外す。
 - ②延長用スリーブを挿入する。
 - ③延長用排水ホースを接続する。

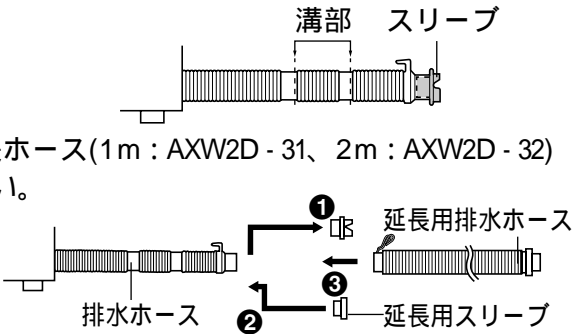


排水ホースの取り付けポイント！

- 先端は水中に入れないように
 - 悪い例
 - 良い例
- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下
 - 10cm以下
 - 3m以下
- 途中で折り曲げないように
 - 悪い例

排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です

良い例 別売の真下排水ユニット (N-MH1)

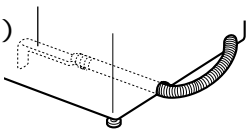


悪い例

排水口に直接ホースを入れないでください。



禁止

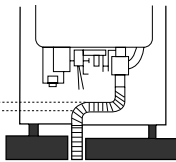


タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

4 水平に設置する 床面が水平でしっかりしているところに据え付けてください。


調節脚の高さ調節のしかた

- ①調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- ②調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。

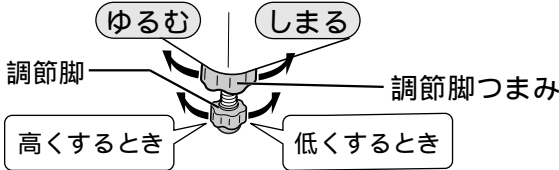

傾斜した床面の場合

別売の調整ゴムシートで水平にする

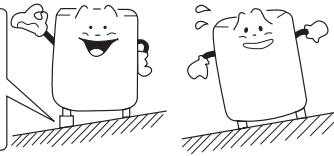

良い例

悪い例


- 調整ゴムシート 部品番号(AXW338-56N0)

5 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

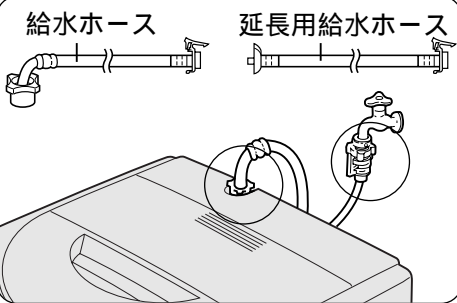

据え付け方

給水栓つぎてへの取り付け方

- 給水ホースのカバーとレバーを押し下げ
たまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」
と音がするまで押し上げる
(下に引き、抜けないことを確認してください)



給水ホースの外し方

- 水栓を閉じる
- 電源を入れてスタートボタンを押し
ホース内の水を抜く
(水の飛び散りを防ぐため)
- 数秒後、電源を切る
- ロックレバーを押したまま
カバーを引き下げて外す

製品への取り付け方

- 給水ホースナット部を
給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- エルボー部を持ち上げ気味にして
ナットをねじ込み、十分締め付ける
(エルボーにぐらつきやゆるみがないか確認してください)



注意

ナットはしっかり締め付ける



水漏れの原因になります。

ホースはまっすぐ後方に出さない



ホース折れのクセがつき
水漏れの原因になります。

禁止


6 アースを取り付ける

電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています

電源コンセントに
端子がある場合



別売の接地棒を
ご使用の場合



- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
- アース工事については本製品の価格には含まれておりません。
- ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

警告

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電
する恐れがあります。

アース線接続

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

衣類乾燥機をご使用時の排水ホースの接続

- ① キャップを外す
- ② 排水ホースを適当な長さに切る
- ③ 排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態ではめ込む

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。 部品番号 (AXW205-8020)

故障かな？

状 況

原 因

本 体

運転しない

ボタン操作ができない

洗いやすすぎの途中に
ふたを開けるとブザー
が鳴り、排水された

- 停電していませんか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- 水栓を開きましたか。
- 「スタート」を押しましたか。
- 予約中ではないですか。

- スタート後の行程変更は、洗い中までは切り換えできません。コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

- チャイルドロックを設定している場合にふたを開けると、チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(P22ページ)

洗 い

給水しない

途中で給水する

洗濯物の量の割に
水量が多い

洗濯物の量の割に
水量が少ない

糸くずフィルターから
水が出ない

- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。「給水ホース」(P25ページ)
- 断水していませんか。

- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときには、自動的に水を補給することがあります。

- 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。

- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。

- 「手洗い」コースおよび、水量「17L」のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。

すすぎ

すすぎからスタート
すると水が入ってこない

- 槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(槽内に水があるときは排水から始まります)

脱 水

脱水の途中で
すすぎに変わる

脱水だけをしよう
とするとすすぎから
はじまる

脱水中に不規則な
回転をする
または音がする

- 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。(衣類はできるだけ平らになるようにしてください)

- 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。回転数制御をしているため不規則な音がしますが故障ではありません。

使用前に

必要に応じて

故障かな？

状 況	原 因
速乾き脱水	<ul style="list-style-type: none">●「洗い～すすぎ～速乾き脱水」コースで運転した場合、衣類が片寄るとすすぎ（給水）を行い、片寄りを自動修正します。その後、「速乾き脱水」（約 1 時間）をはじめから行います。●「速乾き脱水」開始の約 2 分後、槽の回転が止まりますが（約 15 秒）異常ではありません。（布の片寄りを検知するため）●「速乾き脱水」運転中は約 15 分毎に槽の回転が止まる運転（約 30 秒）を行います。●「速乾き脱水」運転を選んだ後に「洗いのみ」・「洗い～すすぎ」運転を選んでいませんか。（「速乾き脱水」表示ランプが点灯していても、「脱水」が点灯しないと速乾き脱水しません。）
その他	<ul style="list-style-type: none">●洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。●脱水時のバランスをとるために、入れてある液体の音です。●運転が停止します。停電が回復しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。●断水後は、にぎった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにぎった水を出してから洗濯を始めてください。

操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴ります)

表示ランプの見方

● 点灯 ● 点滅

<div>点滅</div> <div>洗い すすぎ 脱水</div> <div>+</div> <div>点灯</div> <div>毛布</div>	<p>排水ホースに次のような異常はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none">●倒してありますか。●糸くずがつまっていますか。●つぶれていませんか。●先端が水につかっていませんか。●途中が10cm以上の高さになっていませんか。●延長ホースが3m以上になっていませんか。●細いホースを使っていますか。●凍結していませんか。 <div>ふたの開け閉めにより 運転が再開 します。</div>
<div>洗い すすぎ 脱水</div> <div>+</div> <div>手洗い</div>	<ul style="list-style-type: none">●ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください。

<div>洗い すすぎ 脱水</div> <div>+</div> <div>お急ぎ</div>	<ul style="list-style-type: none">●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。●洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直し、ふたを閉めてください。
<div>洗い すすぎ 脱水</div> <div>+</div> <div>おまかせ</div>	<ul style="list-style-type: none">●水栓を開きましたか。●水道、給水ホースが凍結していませんか。●断水していませんか。●給水フィルターにゴミが つまっていませんか。(25 ページ) <div>ふたの開け 閉めにより 運転が再開 します。</div>
<div>洗い すすぎ 脱水</div> <div>+</div> <div>予約(9時間)</div>	<ul style="list-style-type: none">●水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。 チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグ をコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。 (22 ページ)
<div>45L 37L 32L 17L(点滅)</div> <div>点滅</div> <div>洗い すすぎ 脱水</div>	<ul style="list-style-type: none">●ブザーは鳴りません。●電源プラグを抜きサービスを依頼してください。

仕様

電 源 電 圧	交流100V	標準洗濯容量	4.2kg (乾燥時の布質量)
消 費 電 力	50Hz / 60Hz 340W / 400W	標準脱水容量	4.2kg (乾燥時の布質量)
周 波 数	50Hz / 60Hz共用	標 準 水 量	45L
外 形 寸 法	幅562×奥行556×高さ890 (mm)	標準使用水量	115L
		水 道 水 圧	0.03~1MPa{ 0.3~10kgf/cm ² }
製 品 質 量	26kg	運 転 音	洗い時 39dB 脱水時 49dB

- 待機時消費電力量0 (ゼロ) です。(電源「切」のとき)
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地の場合です。

必要なときに

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

31～33ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	全自動電気洗濯機
品 番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
首都 圏 地 区		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
栃木 宇都宮市御幸町194-20	東京 東京都世田谷区宮坂	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首都圏地区		浜田	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	橘川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011		

四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)922-1111
熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)282-1111

中 部 地 区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)22-2612
	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
	長崎 長崎市東町1490-1 ☎(095)830-1658
	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	沖 縄 地 区 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
-------------------------------	-------------------------------------	---










所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

必要なときに

別売部品

[希望小売価格は2003年9月現在・税別]

品名・品番・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格			
専用洗剤 (遠心力21)		ボトル用 N-S10B2 980円		給延長 水ホース	AXW1251-250(50cm用) 1,300円	
		N-S8P2 680円				
糸くずフィルター AXW22A-6MD0 500円			AXW1251-202(2m用) 2,000円			
			AXW1251-203(3m用) 2,300円			
			AXW1251-205(5m用) 3,450円			
給 水 栓 ジ ョ イ ン ト	CB-J6 2,400円		排水延長 ホース	AXW2D-31(1m用) 1,300円		
	AXW12H-J6 1,800円			AXW2D-32(2m用) 2,000円		
			洗濯ネット AXW22I-8200 3,000円			
			洗濯槽クリーナー(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,000円			

上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。
(ホース、給水栓つぎて)
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に
異常な音や振動がする。
- 洗濯機に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	
販売店名	☎ () -				
お客様ご相談窓口	☎ () -				

廃棄時にご注意
願います！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (松下電器産業株式会社) 2003

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

W9901-6MD10
S0903-1103